

Pozor změna Konfigurace jednotky ENTR !

V dodávkách jednotek od 1.2. 2016 došlo k aktualizaci firmwaru v jednotkách ENTR, kdy dochází k novému způsobu konfigurace zařízení. Tato aktualizace vylepšuje citlivost ENTR jednotky na poziční magnet umístovaný do zárubně.

Poznámka: Před každým procesem konfigurace se ujistěte, že jsou dveře zavřeny.


V návodu platí vše až po bod 3.2 Konfigurace dveří. Zde se řiďte kroky 1 až 4.

Bod 5 proběhne s novým FW následovně: ENTR jednotka uzamkne, odemkne, uzamkne a nyní nově znovu odemkne dveře (původně zůstala uzamčená), poté se na jednotce rozbliká indikátor „**CFG**“

Otevřete a poté ihned mírně přizavřete dveře, tak že střelku zadlabacího zámku opřete o protiplech zárubní. Nyní zmáčknete „**CFG**“

Rozsvítí se zelený indikátor, pro úspěšnou konfiguraci. Pokud se rozsvítí červený indikátor, proveďte konfiguraci znovu.

Pokud se Vám stále nedaří ENTR jednotku nakonfigurovat, zkontrolujte umístění magnetu.

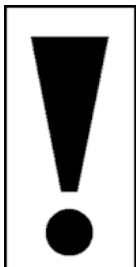

Pozor změna Konfigurace jednotky ENTR !

V dodávkách jednotek od 1.2. 2016 došlo k aktualizaci firmwaru v jednotkách ENTR, kdy dochází k novému způsobu konfigurace zařízení. Tato aktualizace vylepšuje citlivost ENTR jednotky na poziční magnet umístovaný do zárubně.

Poznámka: Před každým procesem konfigurace se ujistěte, že jsou dveře zavřeny.

V návodu platí vše až po bod 3.2 Konfigurace dveří. Zde se řiďte kroky 1 až 4.

Bod 5 proběhne s novým FW následovně: ENTR jednotka uzamkne, odemkne, uzamkne a nyní nově znovu odemkne dveře (původně zůstala uzamčená), poté se na jednotce rozbliká indikátor „**CFG**“

Otevřete a poté ihned mírně přizavřete dveře, tak že střelku zadlabacího zámku opřete o protiplech zárubní. Nyní zmáčknete „**CFG**“

Rozsvítí se zelený indikátor, pro úspěšnou konfiguraci. Pokud se rozsvítí červený indikátor, proveďte konfiguraci znovu.

Pokud se Vám stále nedaří ENTR jednotku nakonfigurovat, zkontrolujte umístění magnetu.